



METALMASTER®

SNIEGO UŽTVARA




SOLO 485 IR 280 STOGAMS

VALCINIAMS STOGAMS

MONTAVIMO INSTRUKCIJA

SNIEGO UŽTVARA


Solo 485 ir 280 / Valciniams stogams

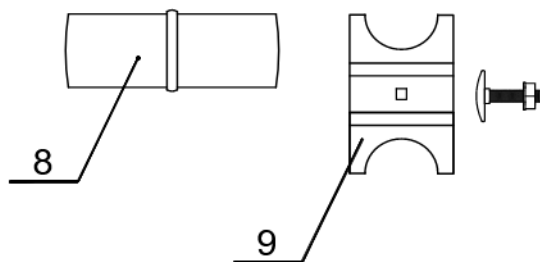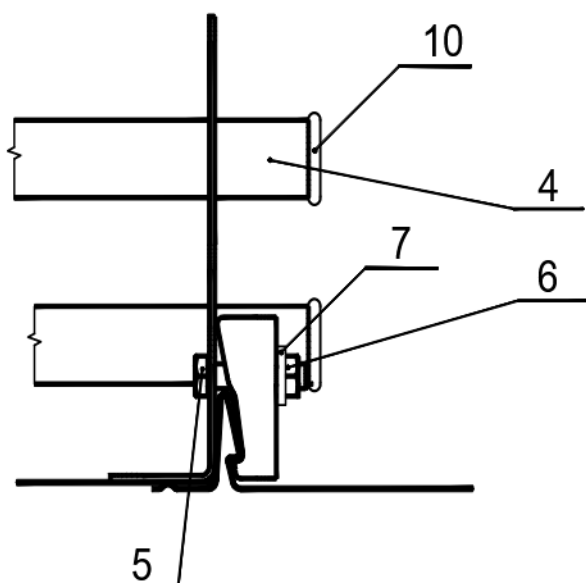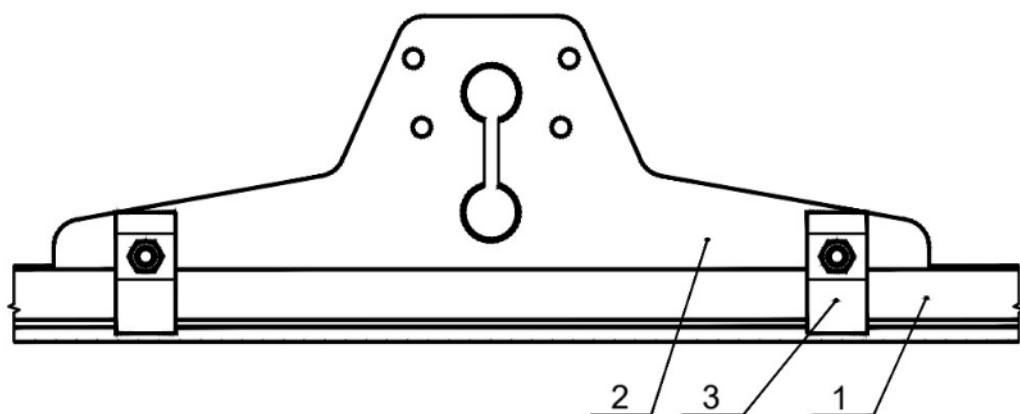

Sniego užtvaros komplekto dalys

Pozicija	Pavadinimas	Kiekis
1.	Stogo profilis	-
2.	RP Tvirtinimo plokštelė	4
3.	RP Laikiklis	8
4.	D=25 vamzdis	2vnt-(3m)
5.	Varžtas M8x35	8
6.	Veržlė M8	8
7.	Poveržlė	8
8.	Vamzdžių jungtis	2*
9.	Vamzdžio prispaudėjas su varžtu M6	2*
10.	Plastikinė aklė	4*

*Kiekis priklausys nuo komplektų skaičiaus.

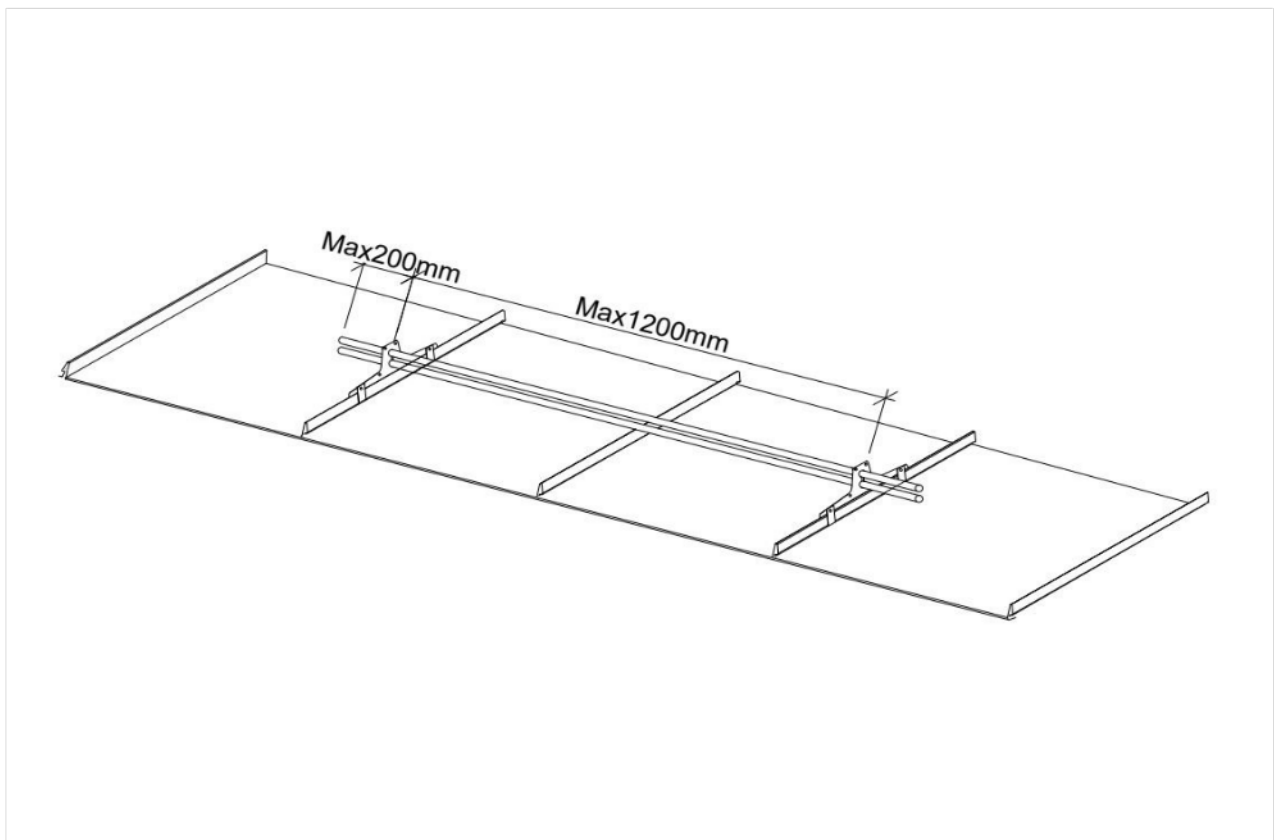

1 pav.


Montavimas

- Sniego užtvaros sukonstruotos pagal standartus ir skirtos iki 5 kN/m apkrovai, jei montavimas atliekamas pagal gamintojo nurodymus.
- Sniego užtvvara reikalinga, jei stogo nuolydis didesnis nei 1:8 (7°);
- Sniego užtvvara būtinai turi būti įrengta virš praėjimų, šaligatvių, jei jie yra po pastato stogo šlaitu;


Sniego užtvaros įrengimas

- Suplanuokite vietą ant stogo, kurioje montuosite sniego užtvaramą.
- Įsitikinkite, kad stogo konstrukcija yra stabili. Sniego užtvaramą rekomenduojama įrengti virš(ant) stogo grebėstų. Patikrinkite, ar stogo danga sumontuota pagal stogo montavimo instrukciją.
- Įsitikinkite, kad sniego užtvaros bus sumontuotos tiesia linija. Prieš montuodami atramas(laikiklius), pažymėkite tiesią liniją, kurioje planuojate įrengti sniego užtvaramas, pavyzdžiui, spalvota kreida.

- Sumontuokite RP tvirtinimo plokštę, padėkite ant stogo siūlės krašto taip, kad RP tvirtinimo plokštė būtų vertikalioje padėtyje. (2 pav.)
- Uždėkite RP laikiklį ant kitos siūlės pusės (2 pav.)
- Kiekviena RP tvirtinimo plokštė su RP laikikliu turi būti tvirtinama kartu. (2 pav.)
- Įsitikinkite, kad RP tvirtinimo dalys yra tokioje padėtyje, kaip parodyta paveikslėlyje. (3 pav.)
- Prisukite naudodami M8x35mm varžtą, M8 veržlę ir poveržlę (2 pav.).
- Priveržkite varžtus taip, kad RP tvirtinimo plokštė tvirtai priglustų prie stogo dangos (2 pav.).
- Vamzdžius įstatykite jiems numatytose vietose. Didžiausias atstumas tarp RP tvirtinimo plokščių ir vamzdžių galų neturi viršyti 200 mm (1 pav.).
- Užtvaras galima lengvai pratęsti sujungiant vamzdžius su jungiamaisiais elementais (4 pav.)
- Vamzdžiai tvirtinami su vamzdžio prispaudėjais (5 pav.).

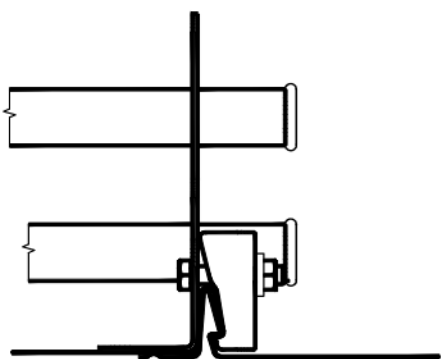


2 pav.

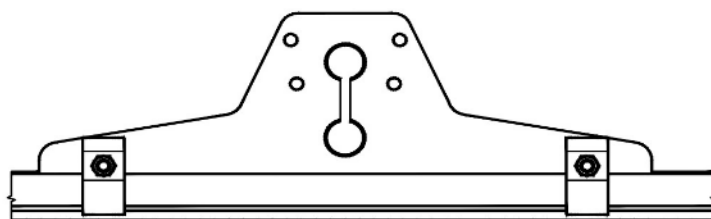

3 pav.



4 pav.

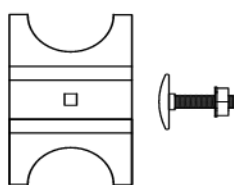

5 pav.