



METALMASTER®



Solo Classica 480/275

MONTAVIMO INSTRUKCIJA

Profilis Solo Classica 480 ir 275

Techniniai parametrai:

Dangos plotis: 480/275mm


Profilio aukštis: 30 mm

Medžiagos storis : 0,47mm - 0.6 mm

Minimalus stogo nuolydis: 8°

Minimalus lapo ilgis: 1.0 m



Maksimalus ilgis : 12 m

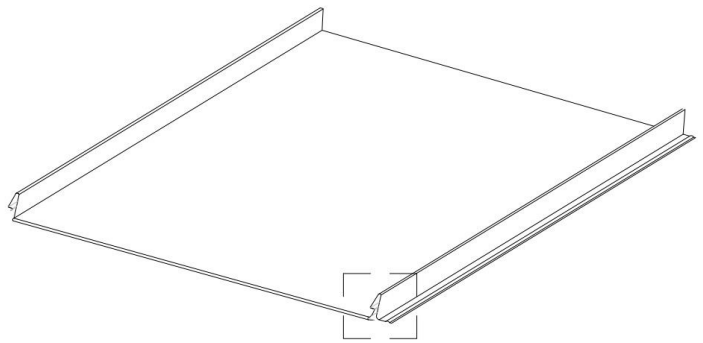

Naudojant Solo Classica 480 ir 275 profilius, norint išvengti bangavimo ant stogo, svarbu laikytis šių punktų:

- Teisingas ir kokybiškas lentjuosčių išdėstymas ir klojimas;
- Rekomenduotina matinė danga;
- Lakštų varžtai neturi būti priveržti per stipriai, kad metalas, veikiamas temperatūros, galėtų išsiplėsti ir susitraukti;
- Storesnis metalas bus lygesnis nei plonesnis.

Solo Classica 480 ir 275

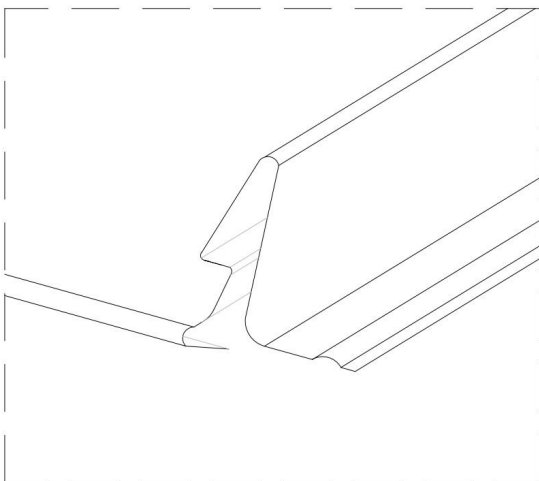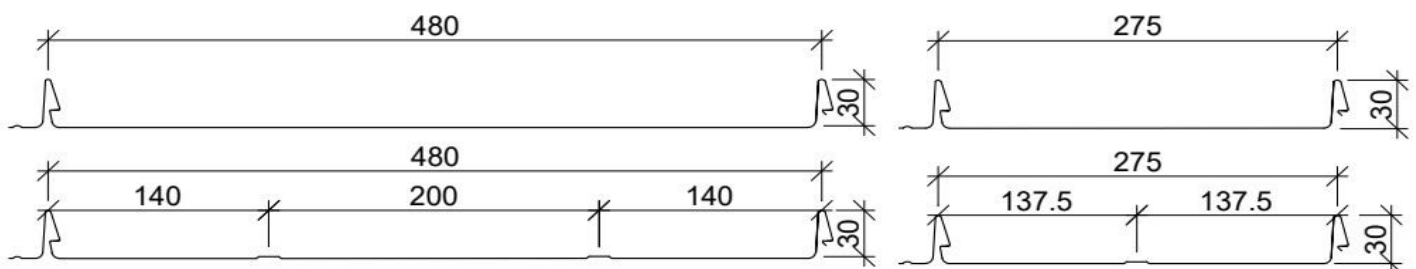


Solo Classic 480 ir 275 profiliai turi užlenktą priekinį kraštą, jis apsaugo nuo korozijos ir yra vizualiai estetiškesnis.

Stogo lakštų apdirbimas

- Stogo lakštai pristatomi reikiamo ilgio.
- Stogo lakštus galima pjauti metalinėmis žirkklėmis arba specialus metalo pjovimo įrankiu ("nibleriu").
- Kad aštrios metalo drožlės nepažeistų lakšto dangos, jas reikia reguliariai nušluostyti minkštu šepetėliu.

Stogo lakštų negalima pjauti abrazyviniais diskais !

- Lakštą pjūvio vietose rekomenduojama nudažyti atitinkamo tono metaliniais dažais.
- Taip pat surinkimo metu atsiradusius įbrėžimus rekomenduojama nedelsiant nudažyti.

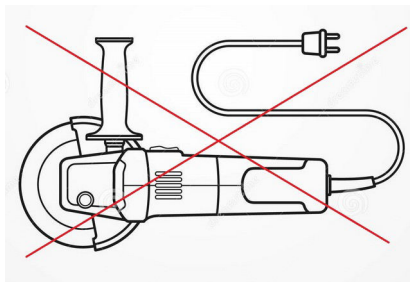

Lakšto ilgio skaičiavimas

- Prie lakštų ilgio turėtų būti pridedama 30mm, nes lakštai šiek tiek išsikiša už karnizo.

Lentelių surinkimas


- Laminavimo surinkimas prasideda nuo karnizo pusės.
- Pirmoji juosta tvirtinama prie karnizo lentos, kiekviena paskesnė juosta dedama 20 cm žingsniu centruose.
- Viršutinė juosta turi būti dedama taip, kad būtų vietos ventiliacijai.
- Jei planuojama įrengti sniego užtvarą, tada į tam skirtą vietą dedami papildomi skersiniai.

Stogo lakštų montavimas

- Stogo lakštų montavimas pradedamas iš vienos pusės, rekomenduojama pradėti nuo viso pločio skardos.
- Paskutinis lapas nupjaunamas iki reikiamo pločio ir užlenkiamas 3 cm.
- Lakštai prie grebėstų tvirtinami varžtais arba specialiais grioveliniais vinimis.
- Rekomenduojama varžtus prisukti tiesia linija, tai padės išvengti galimų lakštų sujungimo problemų.
- Vėjalentė montuojama ant stogo plokštumos krašto, maždaug atlenkimo aukštyje (apie 3cm), aukščiau už lentjuostę.

Stogo montavimo instrukcijos

- Pirmiausia sumontuojamas karnizas, kuris keliais varžtais prisukamas prie apatinės lentos.
- Karnizas yra visiškai pritvirtinamas montuojant lakštus.
- Pirmasis lapas montuojamas taip, kad perdengtų karnizą su užlenktąja puse ir susijungtų su karnizu(1.att).
- Apatinis lapo kampas prie karnizo tvirtinamas varžtu.
- Labai svarbu teisingai sumontuoti pirmąjį lapą. Lapas turi būti statmenas karnizui.
- Norint tai padaryti lengviau, rekomenduojama naudoti tiesią lentą.
- Įsitikinus, kad lakštas sumontuotas teisingai, jis tvirtinamas prie lentjuostės.
- Svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad lakštai būtų sumontuoti teisingai, nes kai jau lakštai tvirtai pritvirtinti prie lentjuostės, vėliau labai sunku ištaisyti klaidas.

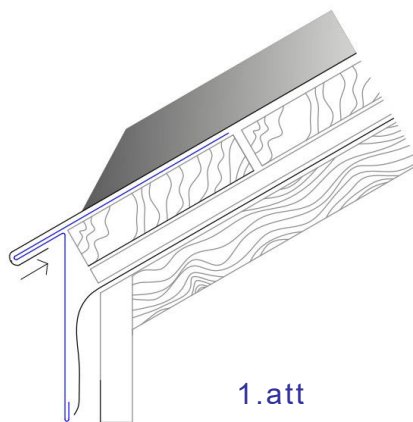


Stogo lakštų montavimas

- Lakštas pritvirtintas prie kiekvienos juostos jam numatytose perforacijose.
- Tvirtinant lakštą reikia per vidurį paspausti, kad geriau priglustų prie lentjuostės.
- Kitas lapas dedamas lygiagrečiai ankstesniam, ant ankstesnio lapo atvarto ir karnizo kryptimi spaudžiamas ant lapo, kol jie susijungia.
- Veiksmas kartojamas tol, kol bus uždengta visa stogo danga.



Lakštų pradžimas

- Maksimalus „SOLO Classica 480 ir 275“ profilių ilgis yra 12 m.
- Jei stogo konstrukcijai reikia ilgesnių lakštų, daromas lakštų sandūra.
- Minimalus lapo persidengimas 20 cm.
- Lakštų persidengimas sukuriamas „šachmatų“ pavidalu, o minimalus atstumas tarp persidengimų yra 80 cm.
- Apatiniam lakštui vietoj tarpo nupjaukite pusę sulankstytos "lankstelės", taip pat pusę perforuotos dalies.
- Tvirtinimo vietose rekomenduojama uždėti papildomą grebėstą.

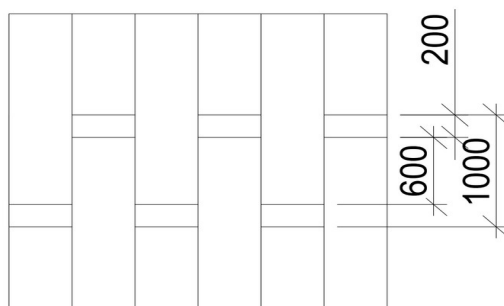


Sąlajos montavimas

- Lakštai surenkami iki latako krašto.
- Tada paimkite latako dalį ir įkiškite į lataką.
- Iš dalies pritvirtinam.
- Patartina papildomai naudoti sandariklius/hermetiką.
- Nupjaukite latako kraštus, ant viršaus uždėkite lakštą ir sujunkite su lataku.
- Tada pritvirtinkite likusius lakštus, pradedant nuo kraigo, taip pat lakštus kitoje latako pusėje, pradedant nuo kraigo.
- Tikslesniam lakštų pjovimui pageidautina naudoti šablonus.

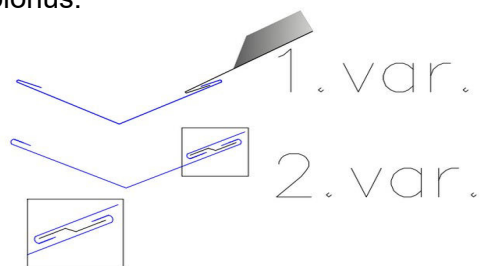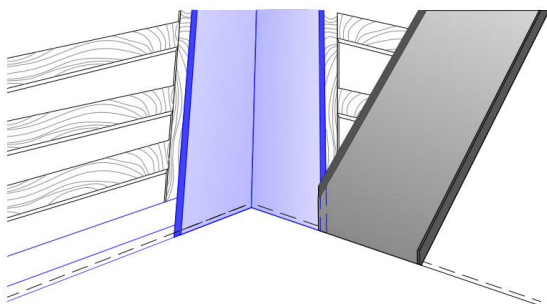

Vėjalenčių surinkimas

- Vėjalentė prie lakšto ir galinės plokštės tvirtinama specialiais varžtais.
- Jei dvišlaitis stogas tiesus, tada nupjaunamas paskutinis lakštas ir kraštas užlenkiamas 3cm.
- Virš šio aukščio pritvirtinkite vėjalentę.

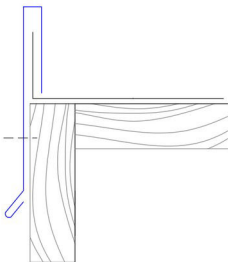

Kraigo montavimas

- Kraigo dalis specialiais varžtais tvirtinama prie apatinės kraigo pagrindo dalies.

