




# METALMASTER®

STOGO KOPEČIOS  
460 ir 660mm

SOLO CLASSICA 480 IR 275  
VALCINISPROFILIS

MONTAVIMO INSTRUKCIJA

## Stogo kopėčios 460 ir 660 mm – Solo 480 ir 275 / Valcinisprofilis

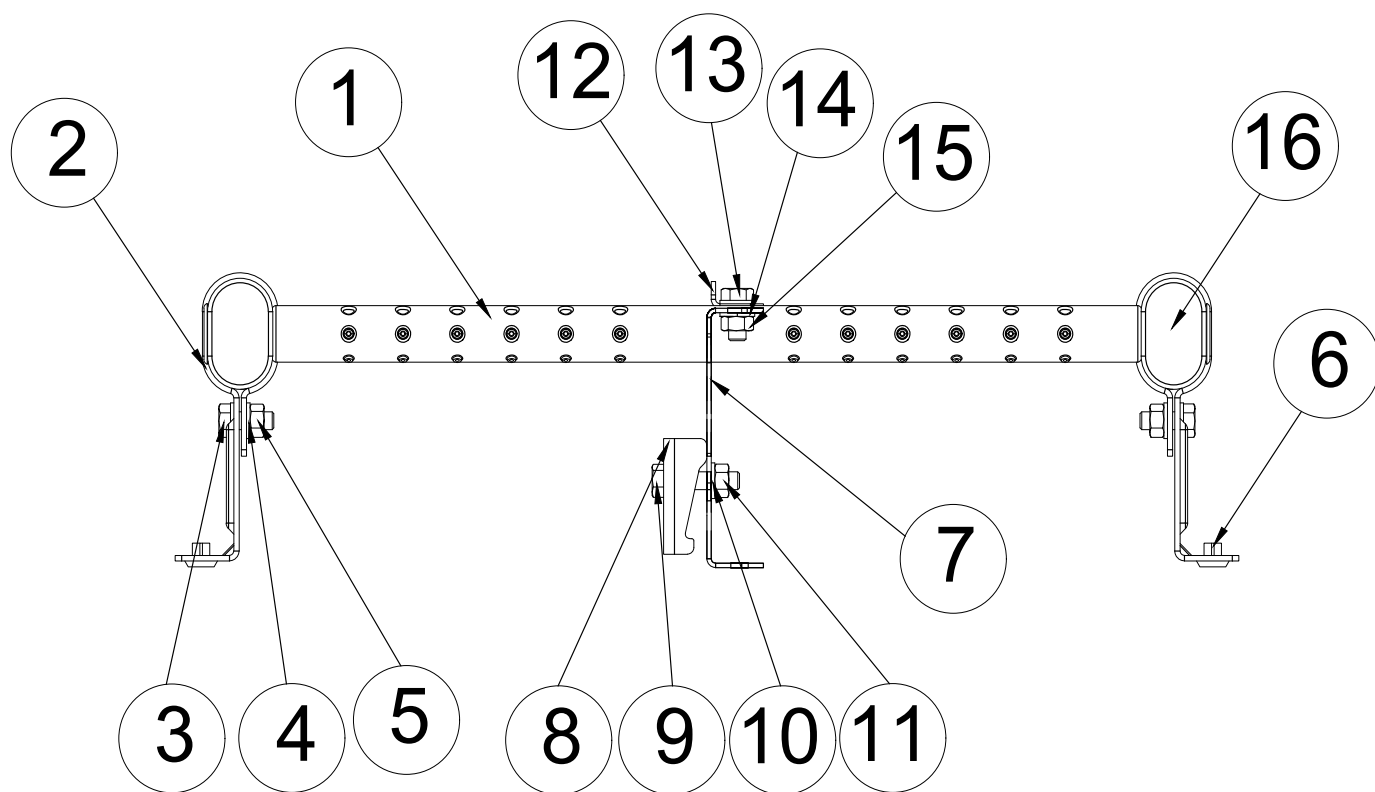


| Stogo kopėčios montavimo komplektas<br>SOLO CLASSICA ir Valcinisprofilis(3m)<br>460 vai 660mm |                          | Komplektas |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|
| Poz.                                                                                          | Pavadinimas              | Kiekis     |
| 1.                                                                                            | Kopėčios                 | 1*         |
| 2.                                                                                            | Q Laikiklis              | 8*         |
| 3.                                                                                            | Varžtas M8x20            | 8*         |
| 4.                                                                                            | Poveržlė M8              | 8*         |
| 5.                                                                                            | Veržlė M8                | 8*         |
| 6.                                                                                            | Plastikiniai įdėklai     | 8*         |
| 7.                                                                                            | C Laikiklis              | 2*         |
| 8.                                                                                            | RP Laikiklio tvirtinimas | 8*         |
| 9.                                                                                            | Varžtas M8x35            | 8*         |
| 10.                                                                                           | Poveržlė M8              | 8*         |
| 11.                                                                                           | Veržlė M8                | 8*         |
| 12.                                                                                           | Tarpinę plokštę J        | 2*         |
| 13.                                                                                           | Varžtas M8x20            | 8*         |
| 14.                                                                                           | Poveržlė M8              | 8*         |
| 15.                                                                                           | Veržlė M8                | 8*         |
| 16.                                                                                           | Plastikiniai įdėklai     | 4          |

\*Kiekis priklausys nuo komplektų skaičiaus

## Saugumas


---

- Vienu metu ant stogo kopėčių gali būti tik viena asmuo arba apkrova iki 110 kg!
- Stogo kopėčios reikalingos, jei stogo nuolydis didesnis nei ( $10^\circ$ );
- Nenaudokite stogo kopėčių, jei jose matomi pažeidimai ar trūkumai!

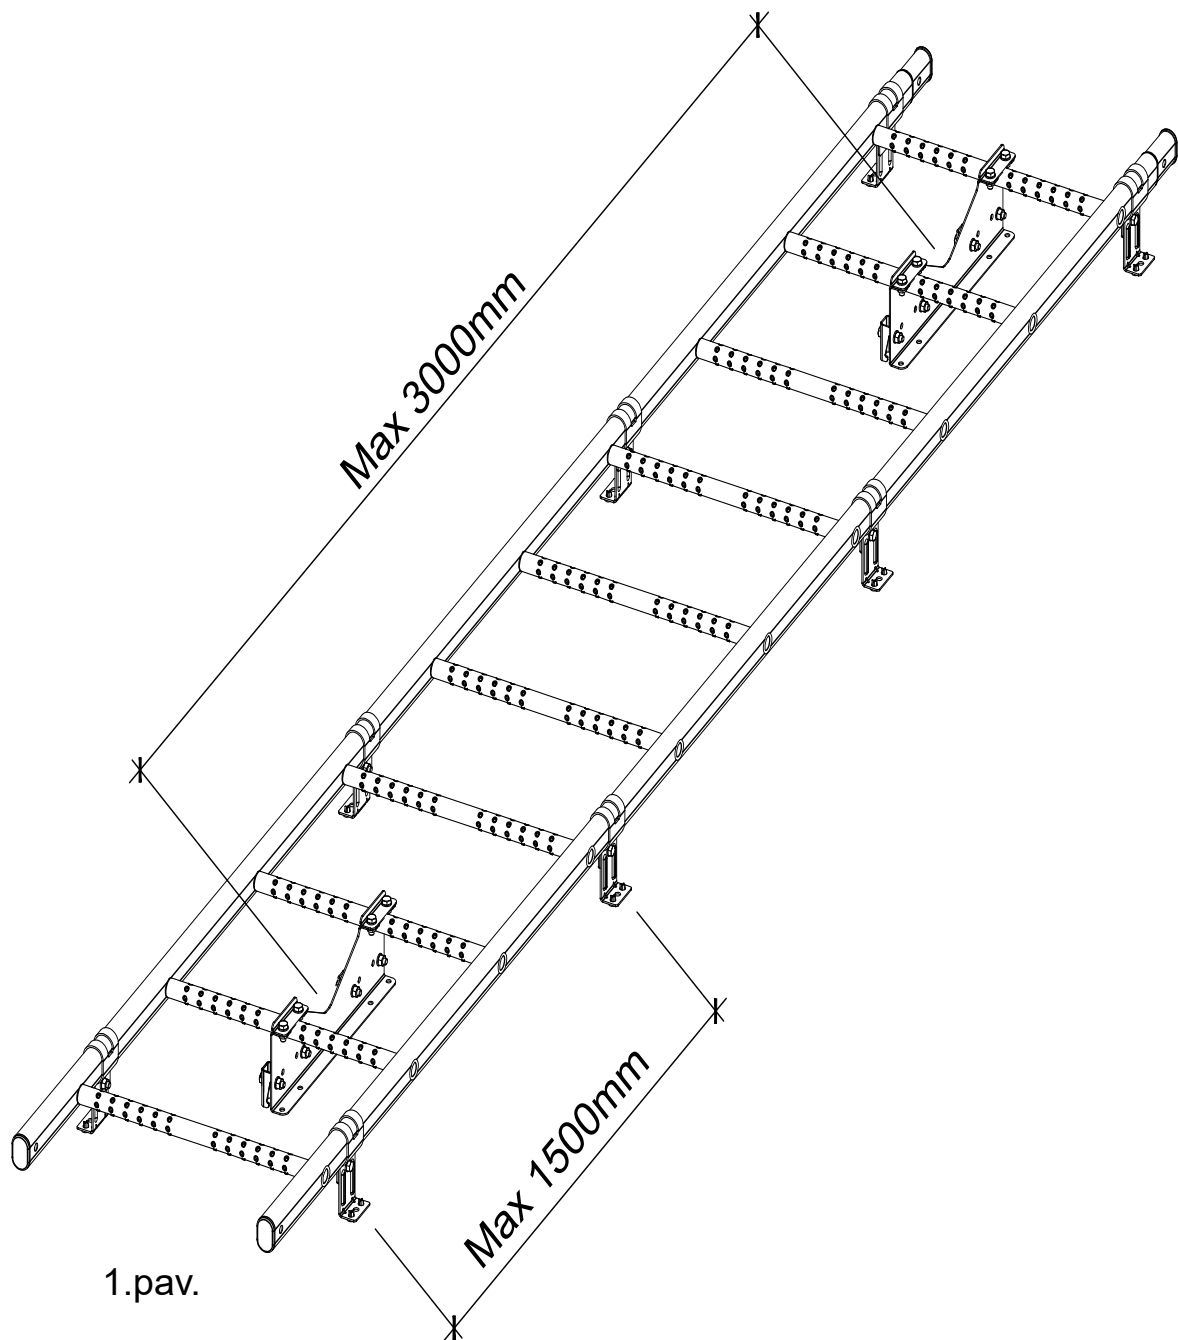

**Stogo kopėčios prieinamos keturiais skirtingais ilgiais.**


---

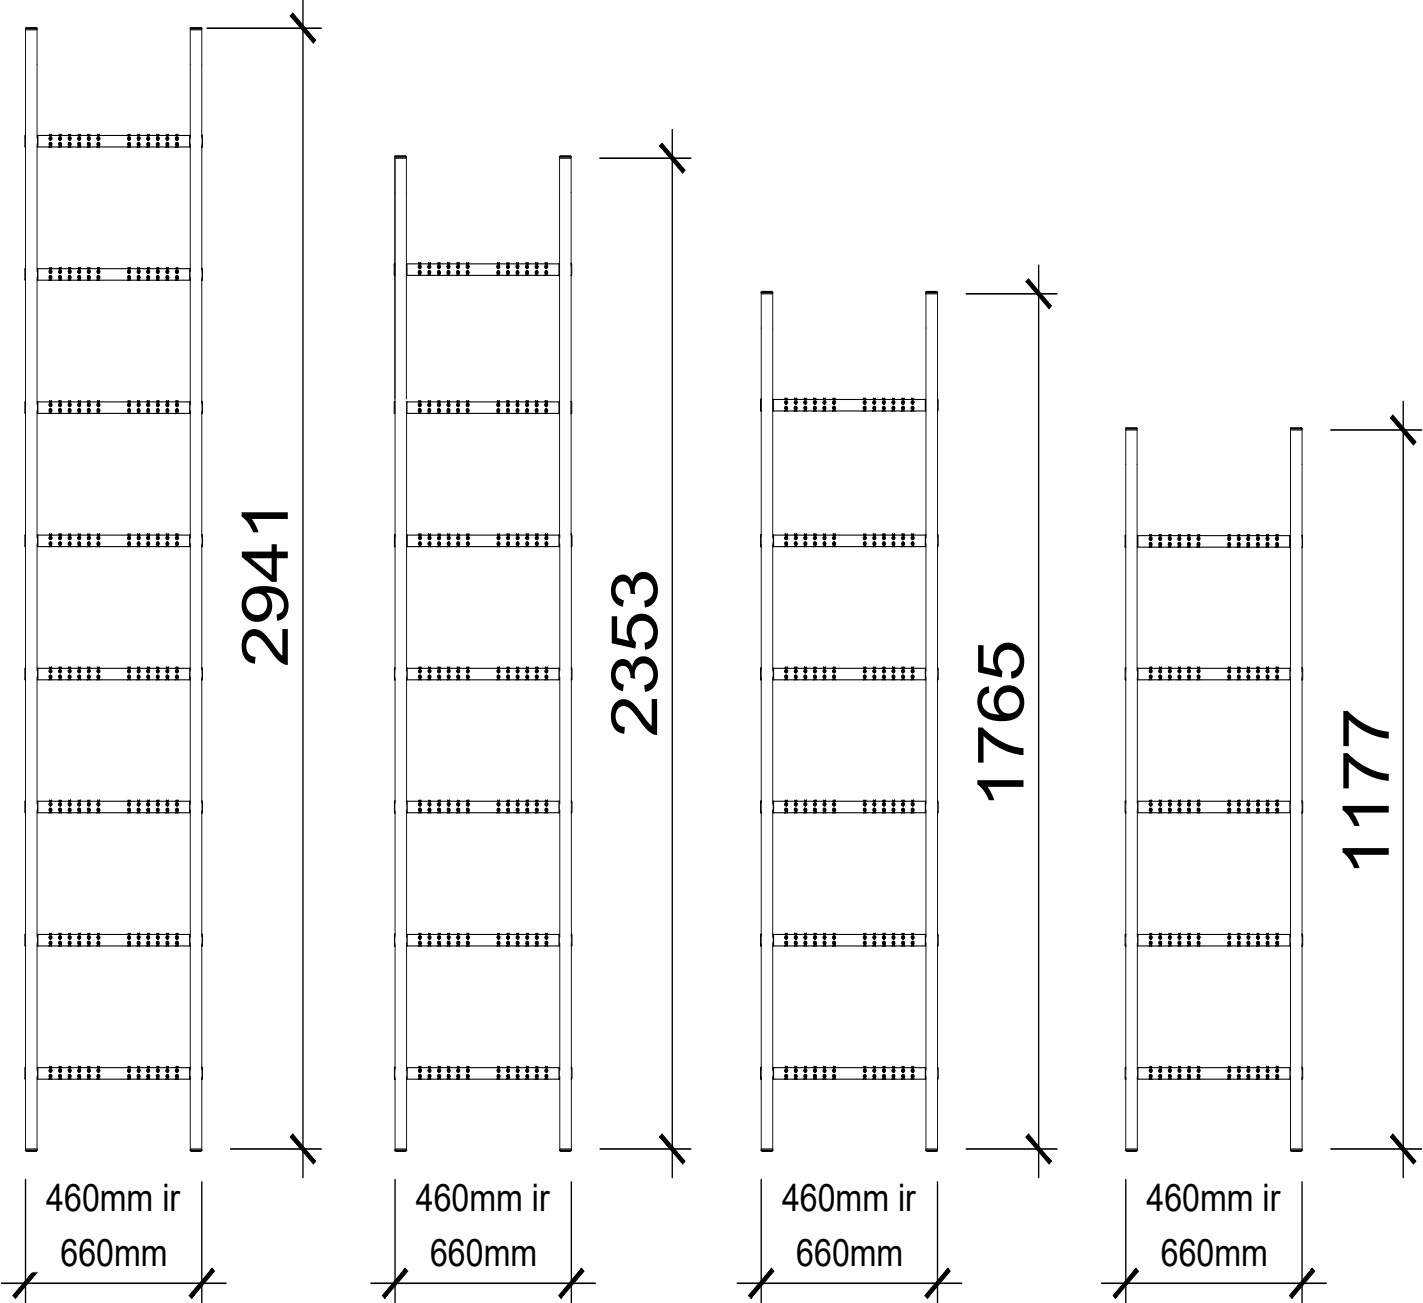

## Stogo kopėčių montavimas

---

- Suplanuokite vietą, kur bus atliekamas montavimas.
- Įsitikinkite, kad stogo konstrukcija yra stabili.
- Stogo kopėčių tvirtinimo plokšteles montuokite virš stogo gegnių.
- Patikrinkite, ar stogo danga įrengta pagal stogo montavimo instrukcijas.
- Montuokite C tvirtinimo plokštės vienoje stogo siūlės pusėje, o RP tvirtinimus kitoje pusėje ir sujunkite naudojant M8x35 mm varžtą, M8 veržlę ir M8 poveržlę. (2 pav.)
- Varžtus priveržkite taip, kad C tvirtinimo plokštė tvirtai laikytųsi prie stogo dangos. (2 pav.)
- Įsitikinkite, kad C ir RP tvirtinimo detalės yra tokioje padėtyje, kaip nurodyta paveikslėlyje. (2 pav.)
- Montuokite J tarpinę plokštę virš C tvirtinimo plokštės ir sujunkite naudojant M8x16 mm varžtą, M8 veržlę ir M8 poveržlę. (2 pav.)
- Montuokite Q tvirtinimo plokštės stogo kopėčių šonuose ir sujunkite naudojant M8x20 mm varžtą, M8 veržlę ir M8 poveržlę. (*Q tvirtinimų nesujunkite su stogu!*) (2 pav.)
- Įdėkite guminį įdėklą tarp Q tvirtinimo ir stogo dangos. (2 pav.)
- Stogo kopėčias galima prailginti įkišant vieną kopėčių dalį į kitą. (1 pav.)
- Maksimalus atstumas tarp C tvirtinimo plokščių – 3000 mm. (1 pav.)
- Maksimalus atstumas tarp Q tvirtinimo plokščių – 1500 mm. (1 pav.)

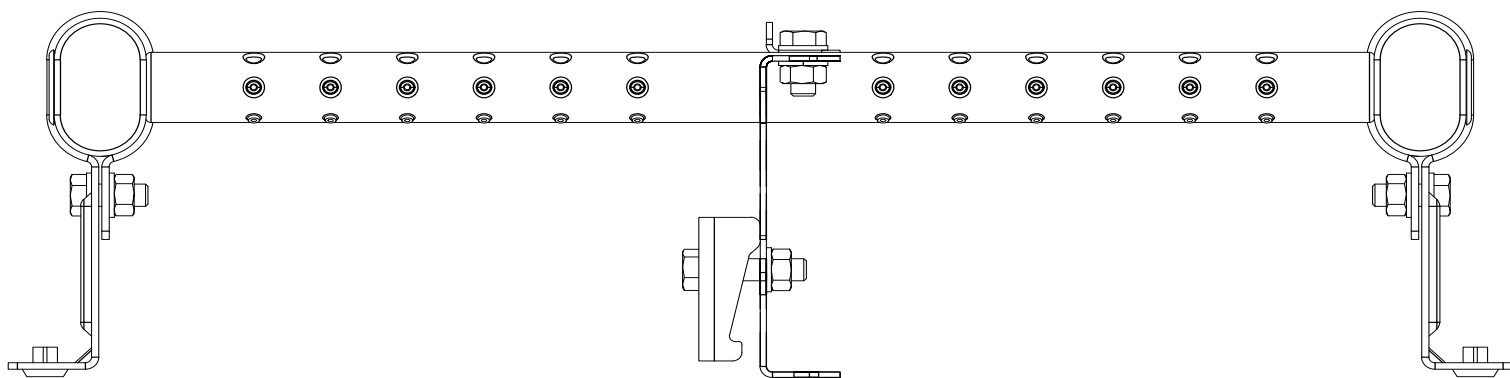

2.pav.