




METALMASTER®


SIENINĖS KOPĖČIOS
460 ir 660mm

MONTAVIMO INSTRUKCIJA


Sieninės kopėčios – 460 mm ir 660 mm

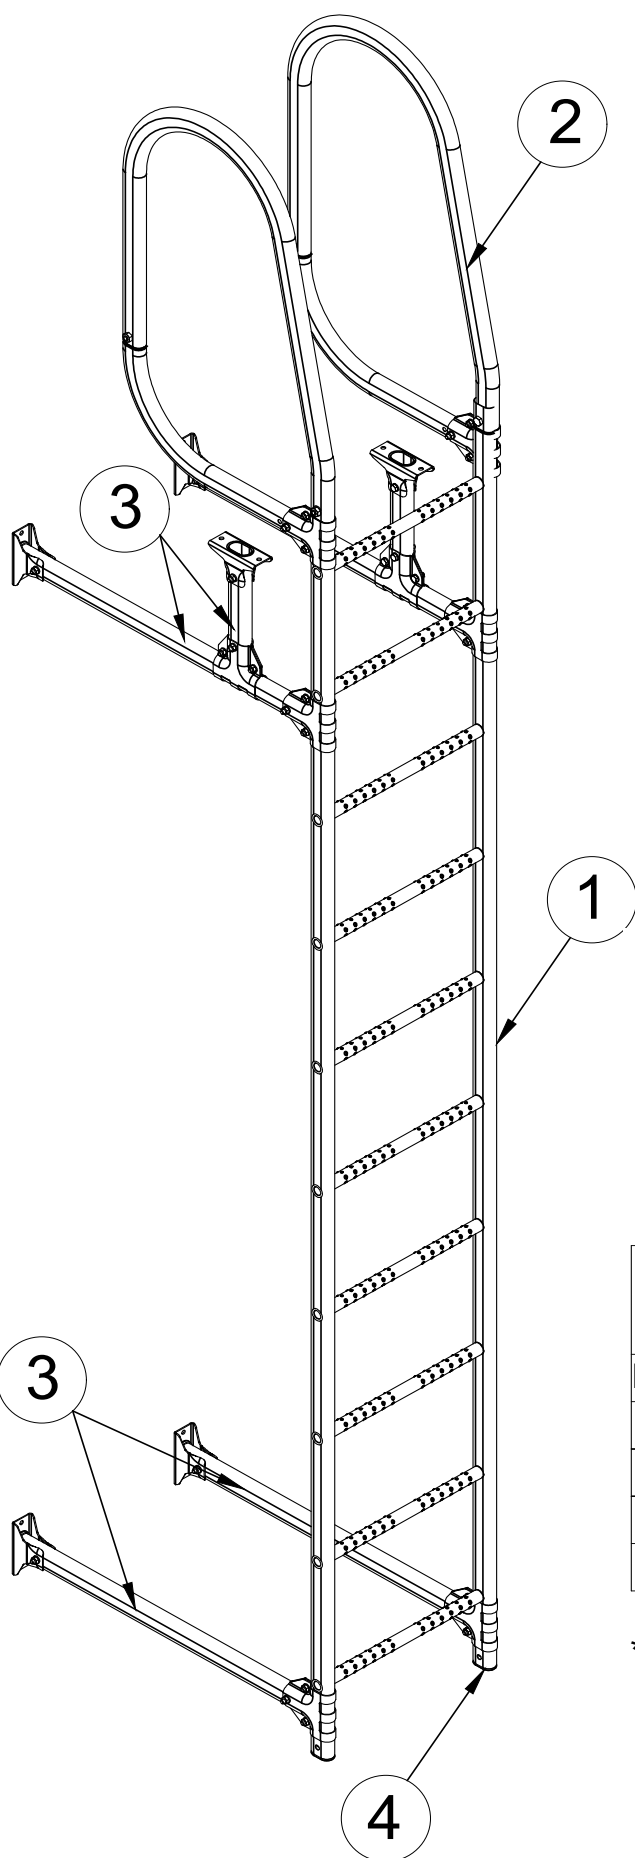


1) Sieninius tvirtinimai 400mm

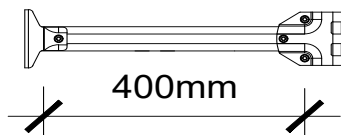


2) Sieninius tvirtinimai 800mm

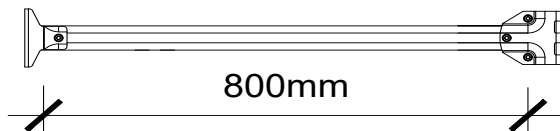

3) Sieninius tvirtinimai 1200mm

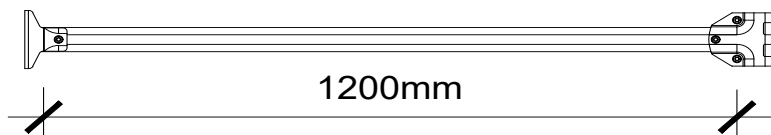

4) Kopėčių galai

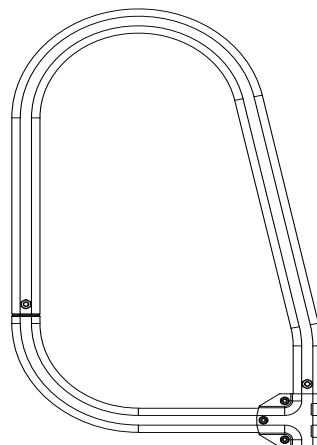

Sieninės kopėčios montavimo komplektas 460mm vai 660mm		Komplektas
Poz.	Pavadinimas	Kiekis
1.	Kopėčios	1*
2.	Kopėčių galai	2
3.	Sieninius tvirtinimai Galimi ilgiai: (400,800,1200mm)	6*
4.	Plastikiniai įdėklai	2

*Kiekis priklausys nuo komplektų skaičiaus






Saugumas

- Vienu metu ant sieninių kopėčių gali būti tik viena asmuo arba apkrova iki 110 kg!

Sieninės kopėčios reikalingos, kad patogiai ir saugiai patektumėte ant stogo

- Nenaudokite sieninių kopėčių, jei jose matomi pažeidimai ar trūkumai!
-
- * Kopėčios prieinamos 4 ilgių: 1177 mm, 1765 mm, 2353 mm, 2941 mm..
 - * Esant poreikiui, sienines kopėčias galima prailginti, kad būtų pasiektas norimas ilgis.

1.pav.

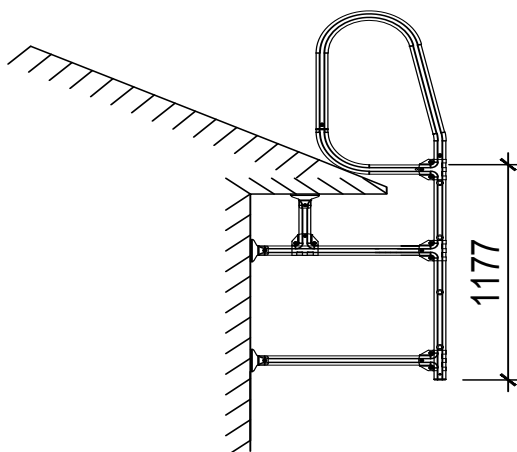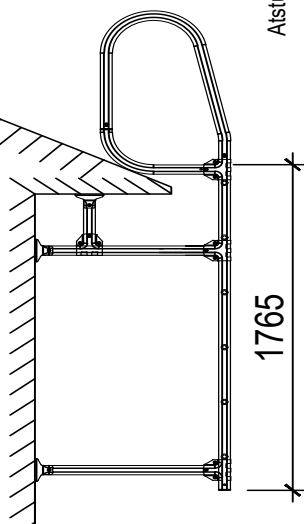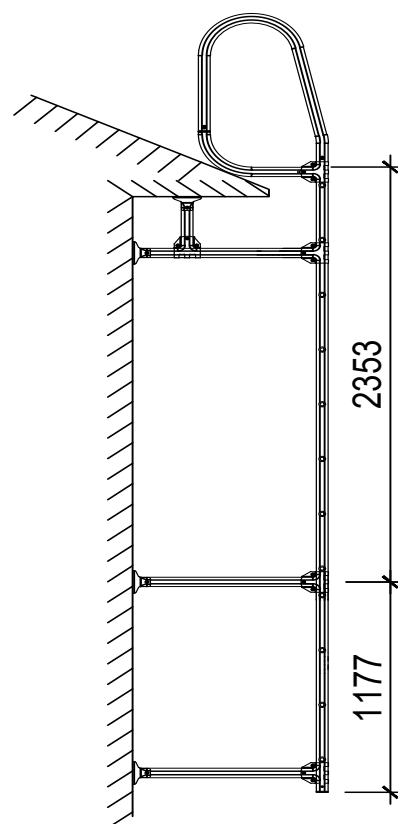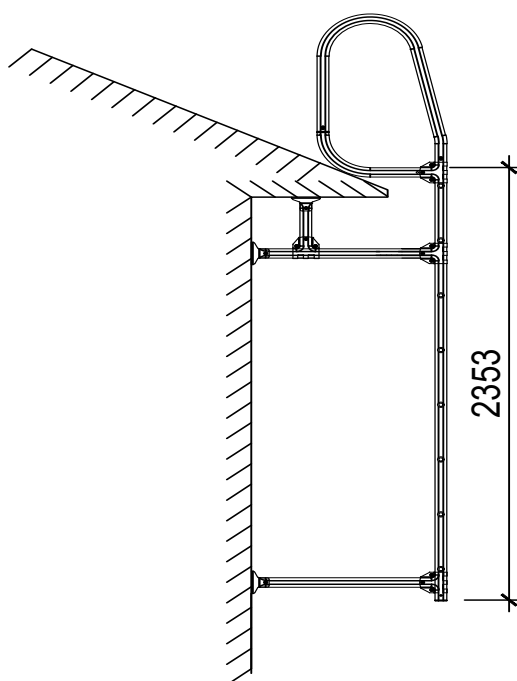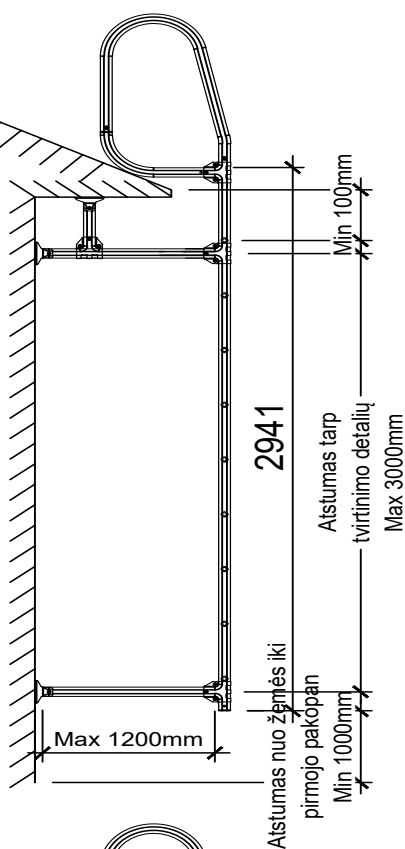

Sieninių kopēčiū montavimas:

- Suplanuokite vietą, kur bus montuojamos sieninės kopėčios. Planavimą atlikite taip, kad apatinė pakopa būtų mažiausiai 1000 mm nuo žemės ar kitos dangos. (1 pav.)
 - Aukščiausia pakopa turi būti mažiausiai 100 mm nuo stogo krašto, kad saugiai patektumėte ant stogo. (1 pav.)
 - Sumontuokite sieninius tvirtinimus prie sienos.
 - Varžtus priveržkite taip, kad sieninis tvirtinimas tvirtai laikytųsi ant sieninių kopėčių ir sienos. (1 pav.)
 - Įmontuokite kopėčių galus ir sujunkite juos. (1 pav.)
 - Įdėkite plastikinius įdėklus į kopėčių galus. (1 pav.)
 - Sienines kopėčias galima paprastai prailginti, įkišant vieną kopėčių dalį į kitą. (1 pav.)
-