




METALMASTER®

STOGO KOPĖČIOS
460 ir 660mm

MMR 20
MMRN 45
VILO
VENEZIA

MONTAVIMO INSTRUKCIJA

Stogo kopėčios 460 ir 660 mm – MMR 20, MMRN 45, VILO, VENEZIA

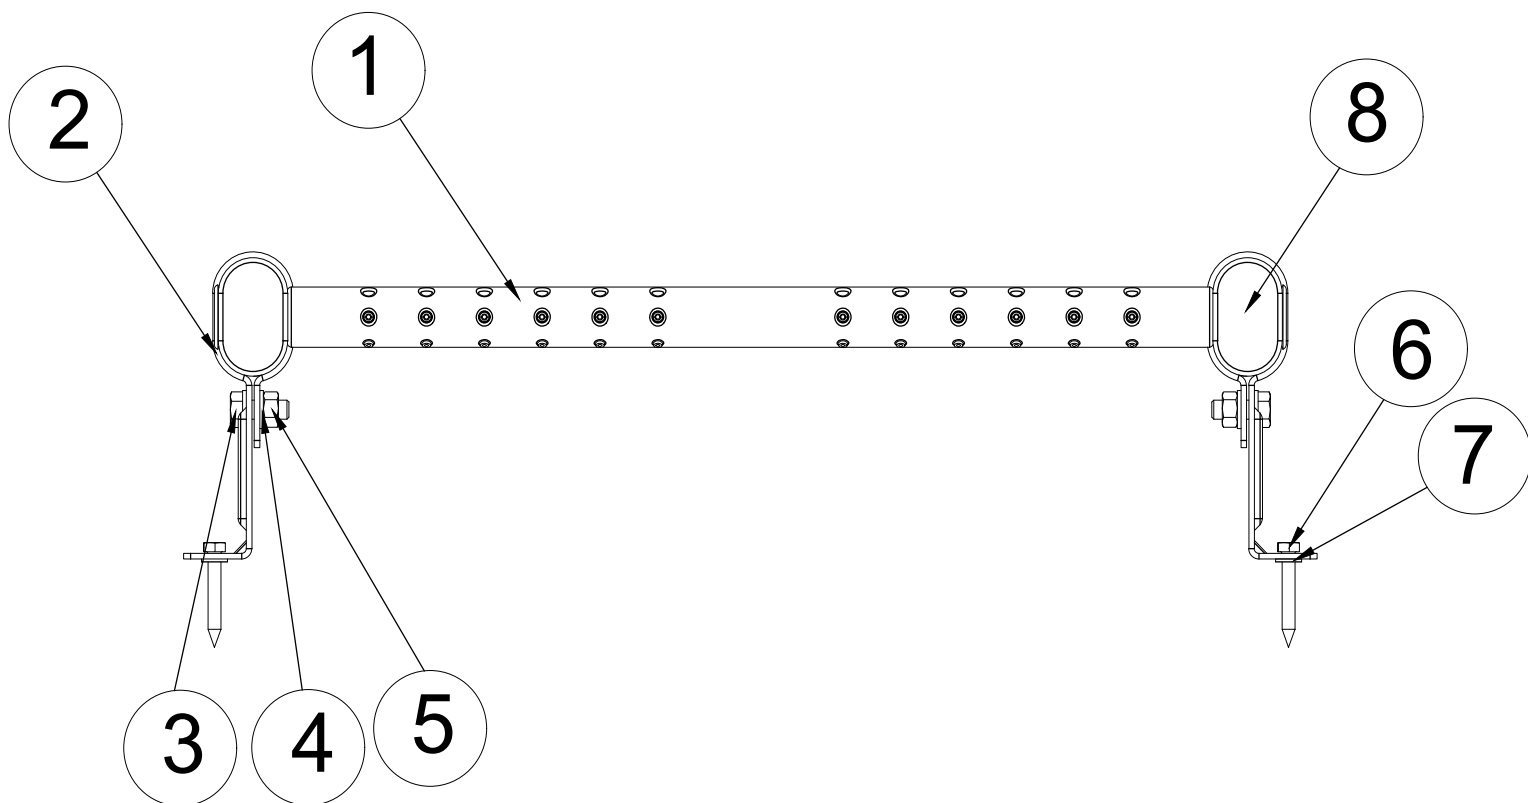


Stogo kopėčios montavimo komplektas MMR 20,MMRN 45,VILO,VENEZIA 460 ir 660mm		Komplektas
Poz.	Pavadinimas	Kiekis
1.	Kopėčios	1*
2.	Q Laikiklis	8*
3.	Varžtas M8x20	8*
4.	Poveržlė M8	8*
5.	Veržlė M8	8*
6.	Varžtas M8x60	8*
7.	Guminė poveržlė M8	8*
8.	Plastikiniai įdėklai	4


*Kiekis priklausys nuo komplektų skaičiaus

Saugumas

- Vienu metu ant stogo kopėčių gali būti tik viena asmuo arba apkrova iki 110 kg!
 - Stogo kopėčios reikalingos, jei stogo nuolydis didesnis nei (10°);
 - Nenaudokite stogo kopėčių, jei jose matomi pažeidimai ar trūkumai!
-

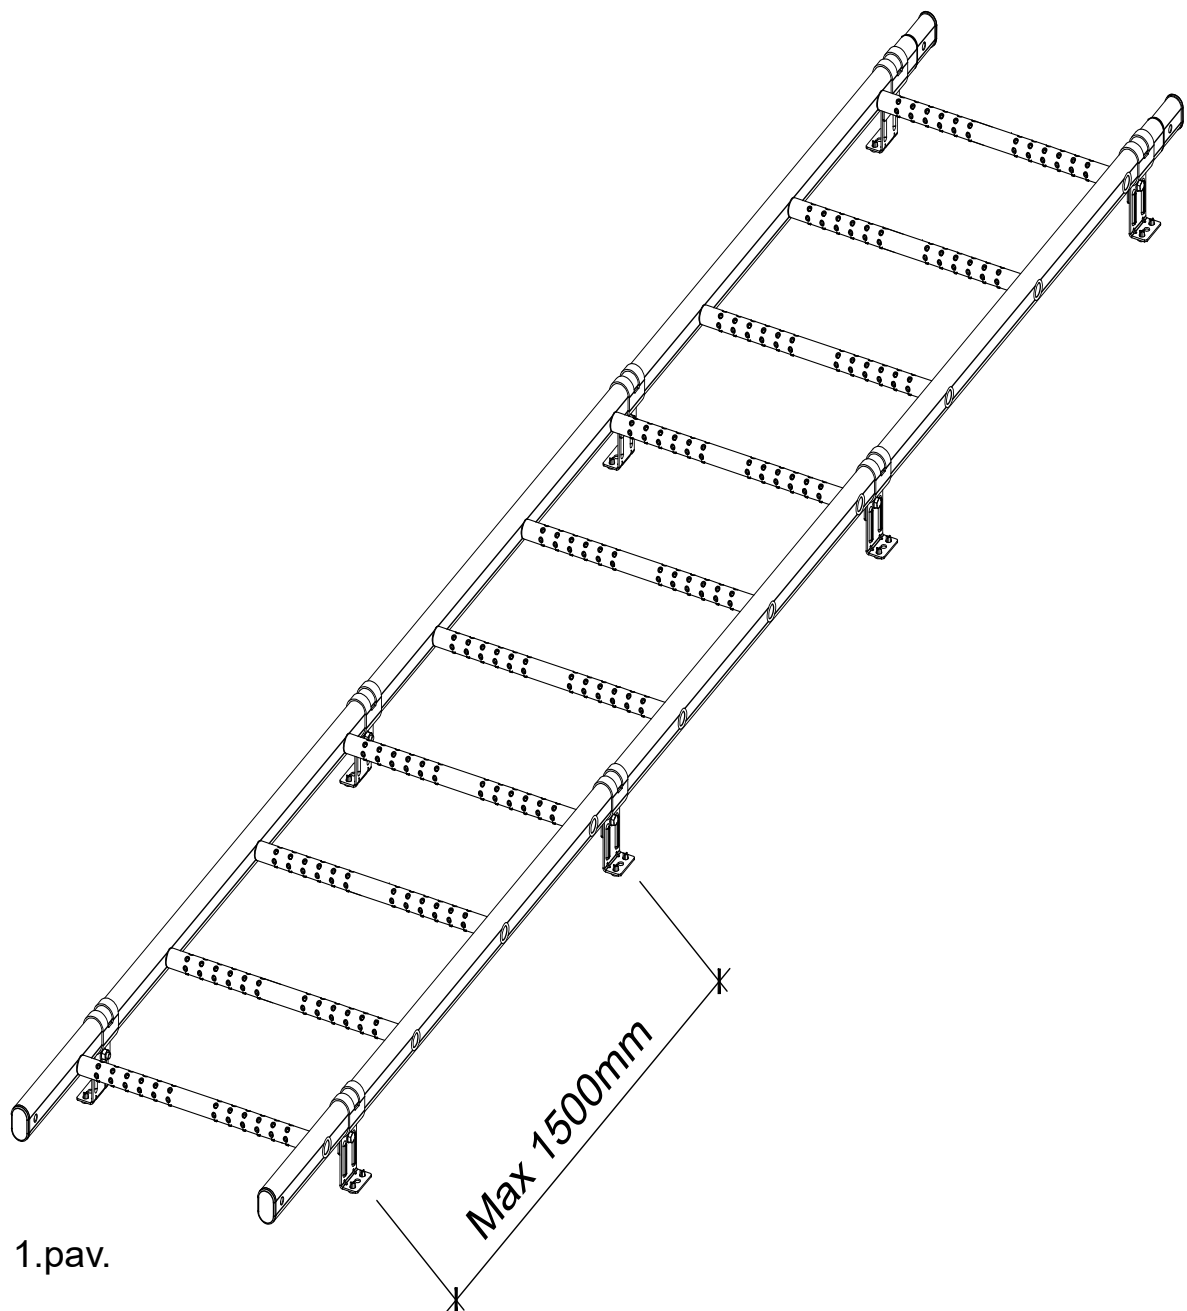


Stogo kopėčios prieinamos keturiais skirtingais ilgiais.

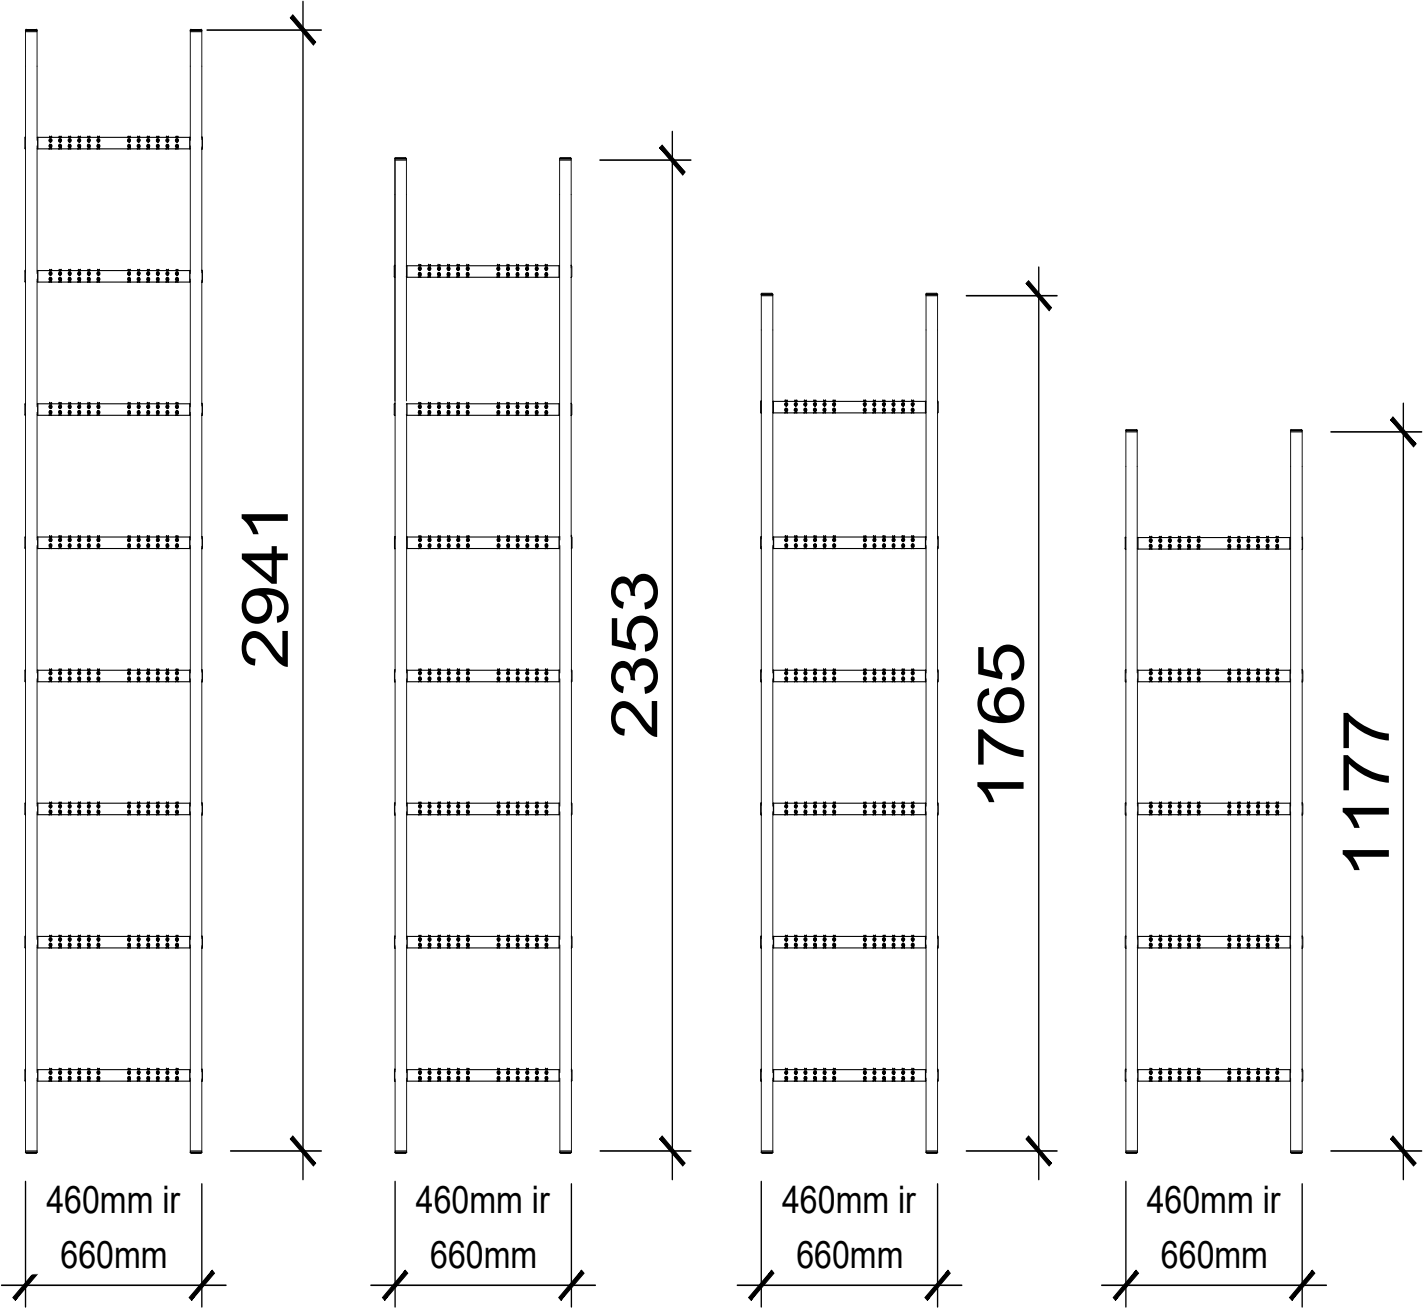

Stogo kopēčiū montavimas

- Suplanuokite montavimo vietą.
 - Įsitikinkite, kad stogo konstrukcija yra stabili.
 - Stogo kopėčių tvirtinimo plokšteles montuokite virš stogo gegnių.
 - Patikrinkite, ar stogo danga įrengta pagal stogo montavimo instrukcijas.
 - Montuokite Q tvirtinimo plokštes stogo kopėčių šonuose ir sujunkite su M8x20 mm varžtu, M8 veržle ir M8 poveržle. (2 pav.)
 - Sujunkite Q tvirtinimo plokštes su stogo medžiaga, naudojant M8x60 varžtą ir M8 gumines poveržles. (2 pav.)
 - Varžtus priveržkite taip, kad Q tvirtinimo plokštė tvirtai laikytųsi prie stogo medžiagos. (1 pav.)
 - Įdėkite plastmasinius galus stogo kopėčių galuose. (1 pav.)
 - Stogo kopėčias galima prailginti įkišant vieną kopėčių dalį į kitą. (1 pav.)
 - Maksimalus atstumas tarp Q tvirtinimo plokščių – 1500 mm. (1 pav.)
-

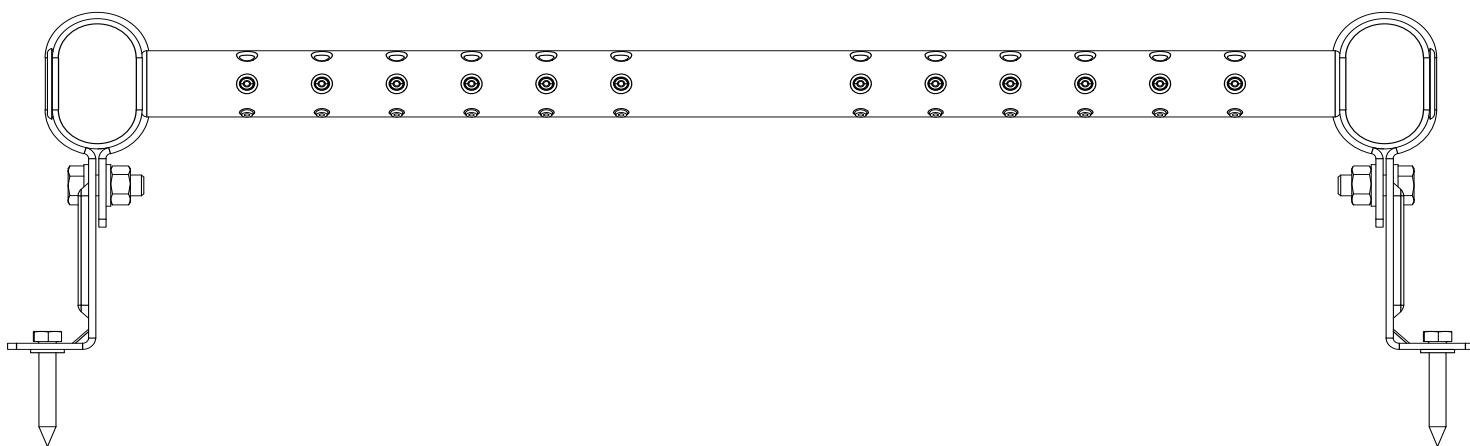

2.pav.