





METALMASTER®

Apsauginio lyno tvirtinimo sistema

BEASBESTIS ŠIFERIS

MONTAVIMO INSTRUKCIJA

Apsauginio lyno tvirtinimo sistema – Beasbestis šiferis

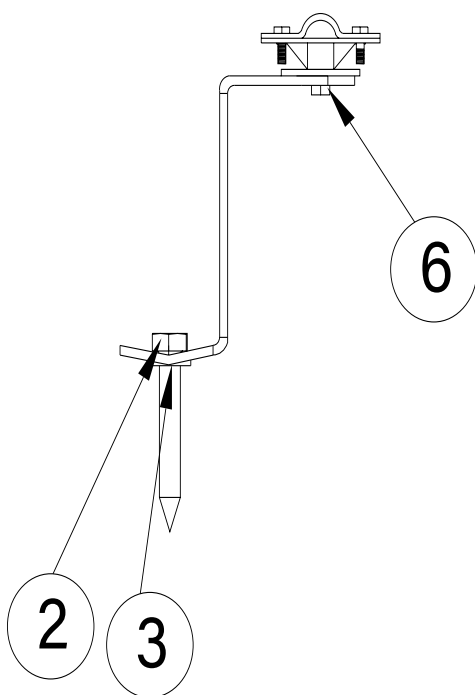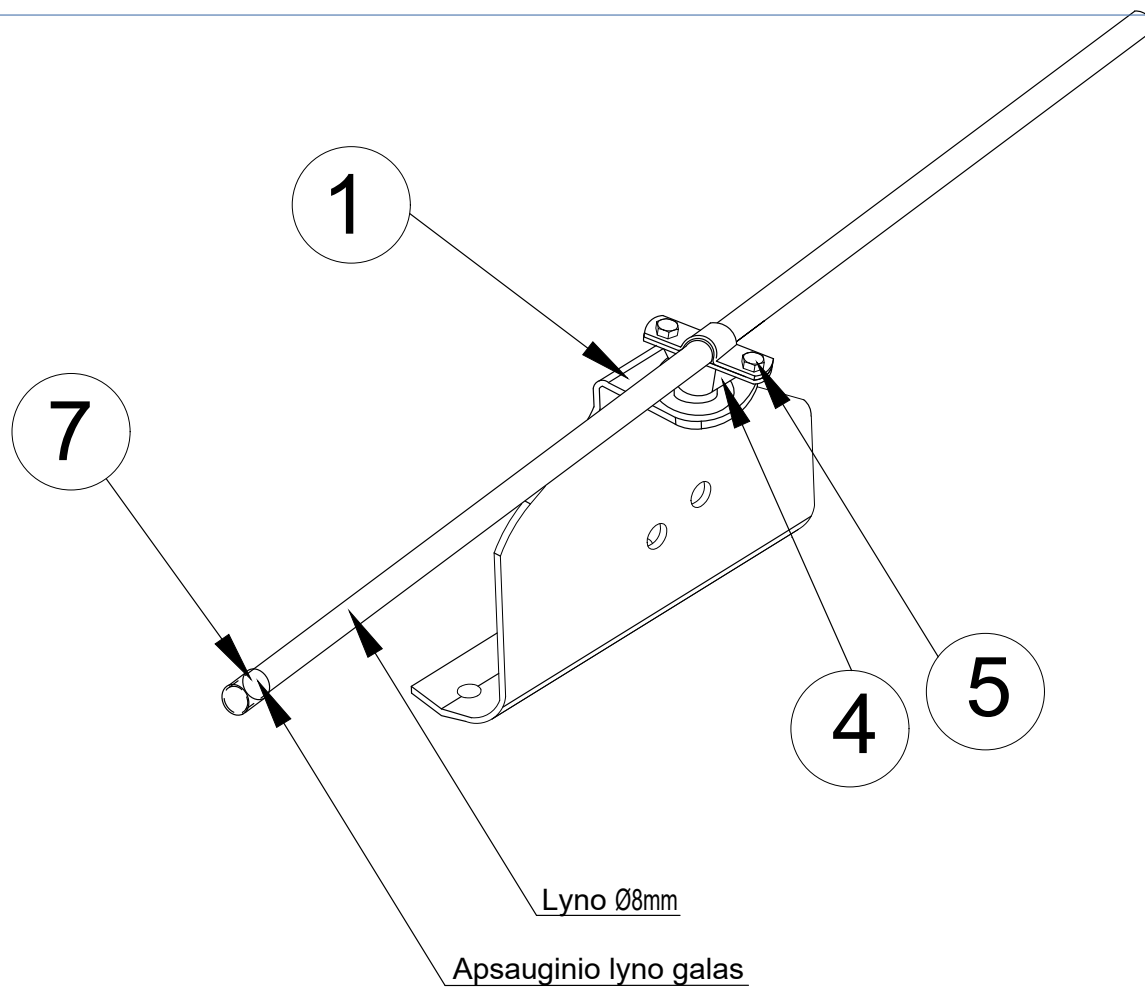


Apsauginio lyno montavimo komplektas Beasbestis šiferis		Komplektas
Poz.	Pavadinimas	Kiekis
1.	Z Laikiklis	1*
2.	Varžtas M8x60	2*
3.	Guminė poveržlė M8	2*
4.	Apsauginio lyno laikiklį	1*
5.	Varžtas M6x12	2*
6.	Varžtas M8x20	1*
7.	Apsauginio lyno galas	2*

* Kiekis priklausys nuo komplektų skaičiaus

** Plieninis Zn kabelis supjaustomas
vienu gabalėliu iki nurodyto ilgio.


Saugumas!

- Vienu metu prie saugos lino gali būti tik vienas asmuo, kurio svoris neviršija 120 kg.!
 - Naudokite tik sertifikuotas saugos virves!
 - Nenaudokite saugos lino, jei jis turi matomų pažeidimų ar trūkumų!
-

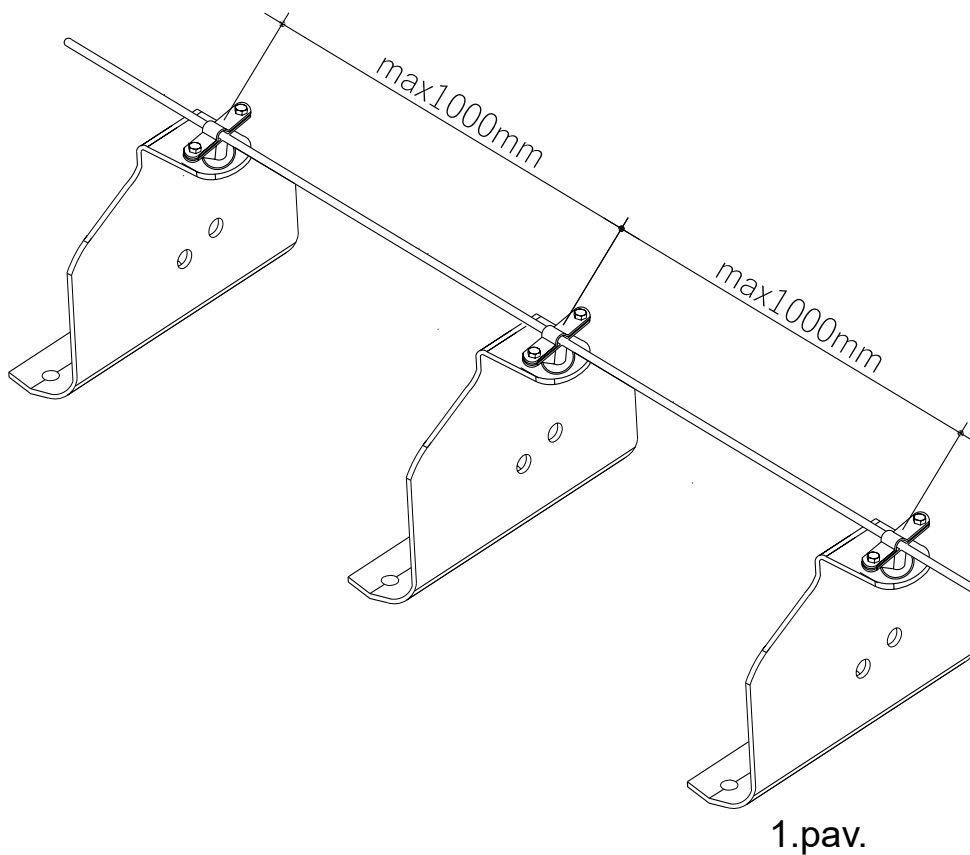


Apsauginio lyno montavimas:

- Suplanuokite vietā, kurioje bus atliekamas montavimas.
- Īsitikinkite, kad stogo konstrukcija yra stabili.
- Saugos lyno Z tvirtinimo plokštės turi būti sumontuotos virš stogo grebēstų.
- Patikrinkite, ar stogo danga sumontuota pagal stogo montavimo instrukcijā.
- Sumontuokite Z tvirtinimo plokštē, jā pritvirtinkite prie stogo siūlēs išsikišimo krašto taip, kad ji būtų vertikaliajoje padėtyje (2 pav.).
- Z tvirtinimo plokštē prie stogo prisukite naudodami 2 M8x60 mm varžtus ir 2 gumines poveržles M8 (2 pav.).
- Varžtus priveržkite taip, kad Z tvirtinimo plokštē tvirtai laikytųsi prie stogo dangos (2 pav.).
- Sumontuokite saugos lyno laikiklį virš Z tvirtinimo plokštēs ir sujunkite naudodami M8x20 varžtā (2 pav.).
- Įdėkite lynā į lyno laikiklį ir pritvirtinkite dviem M6x12 varžtais ir M6 veržle (3 pav.).
- Įdėkite saugos lyno antgalį į abu lyno galus (3 pav.).
- Didžiausias atstumas tarp Z tvirtinimo plokščių negali viršyti 1000 mm (1 pav.).

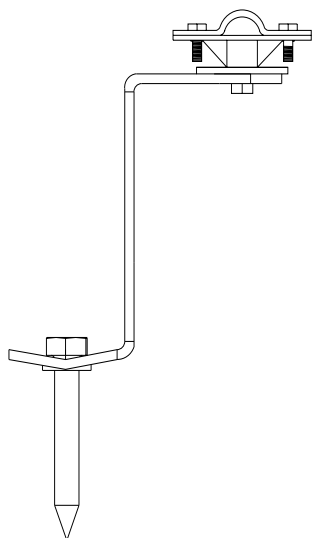

2.pav.

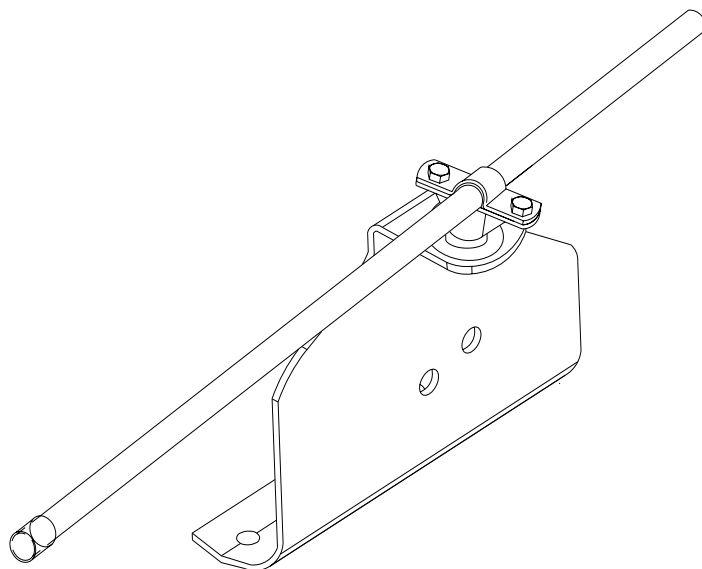

3.pav.