



METALMASTER®



SNIEGO UŽTVARAI

MMR 20

MMR 45

MONTAVIMO INSTRUKCIJA


SNIEGO UŽTVARAI **MMR 20 ir 45 profiliams**

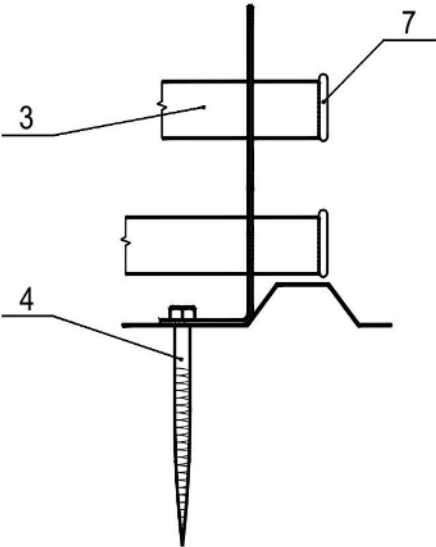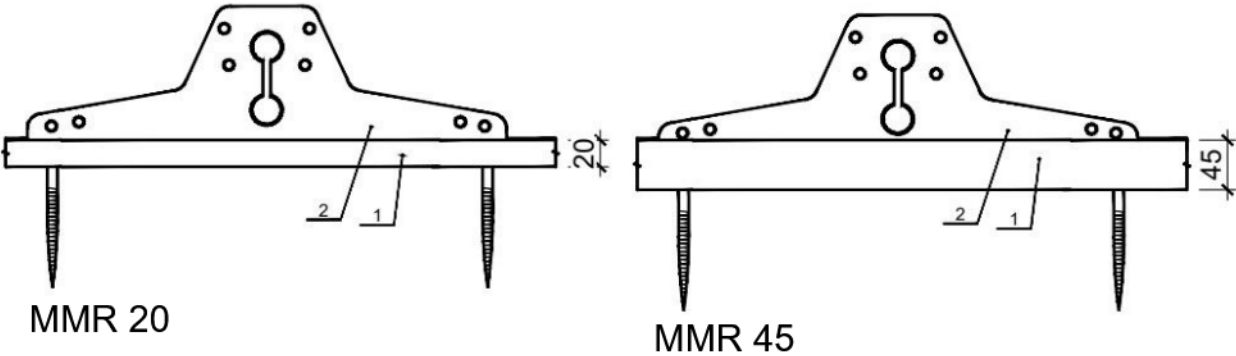


Sniego užtvaro montavimo komplektas

Pozicija	Pavadinimas	Kiekis
1.	Stogo profilis	-
2.	PR stipr. Plokštelė	4
3.	D= 25 vamzdis	2-(3m)
4.	Varžtas M8x100	8
5.	Vamzdžių sujungimas	2*
6.	Vamzdžių spaustukai su varžtu M6	2*
7.	Plastikiniai įdėklai	4*

*Kiekis priklausys nuo komplektų skaičiaus

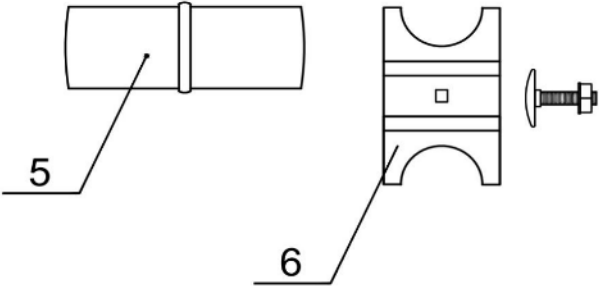

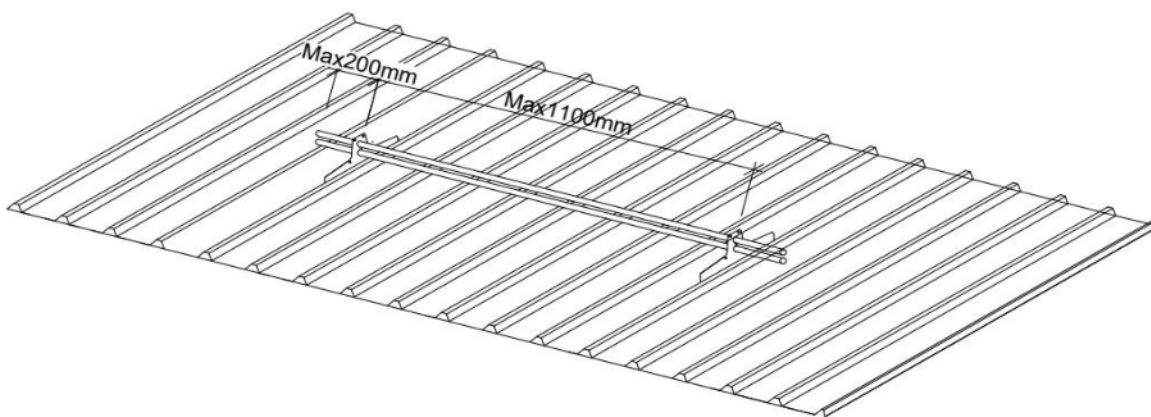

1 pav.


Montavimas

- Sniego užtvarai statomi pagal standartus, skirtus iki 5 kN/m apkrovai, jei montavimas atliekamas pagal gamintojo nurodymus
- Sniego barjeras reikalingas, jei stogo nuolydis didesnis nei 1:8 (7°)
- Sniego užtvaras būtinai turi būti įrengtas virš praėjimų, šaligatvių, jei jie yra po pastato karnizu.

Sniego užtvaros įrengimas


- Suplanuokite vietą, kur atliksite montavimą.
- Įsitikinkite, kad stogo konstrukcija yra stabili.
- Sniego užtvara, jau sumontuota virš stogo grebėstų. (Idealu, jei galima pritvirtinti prie gegnių).
- Patikrinkite, ar stogo danga sumontuota pagal stogo montavimo instrukcijas.
- Įsitikinkite, kad sniego užtvarai bus sumontuoti tiesia linija. Prieš montuodami atramas, pažymėkite tiesią liniją, kurioje planuojate montuoti sniego užtvaras, pavyzdžiui, spalvota kreidos linija.

- Sumontuokite PR tvirtinimo plokštę, padėkite ant stogo siūlės išsikišimo krašto taip, kad PR tvirtinimo plokštė būtų vertikalioje padėtyje. (3 pav.)
- Įsitikinkite, kad PR montavimo plokštės dalys yra tokioje padėtyje, kaip parodyta paveikslėlyje. (2 pav.)
- Prisukite PR tvirtinimo plokštę kartu su stogu 2 varžtais M8x100mm (3 pav.).
- Priveržkite varžtus taip, kad jie lengvai įsispaustų į PR laikiklį plokštumoje. Suveržti nerekomenduojama.
- Įstatykite vamzdžius tam skirtose vietose. Didžiausias atstumas tarp PR montavimo plokštės ir vamzdžio galų neturi viršyti 200 mm (1 pav.).
- Užtvarus galima nesunkiai pratęsti sujungiant vamzdžius su jungiamaisiais elementais (4 pav.)
- Vamzdžiai tvirtinami vamzdžio spaustuku (5 pav.).

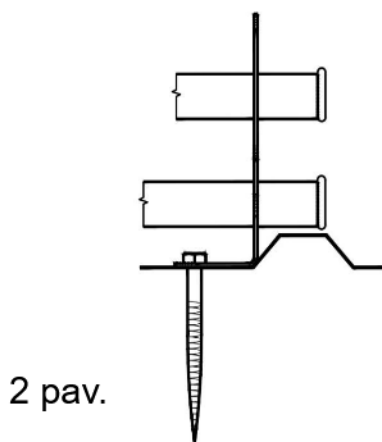



2 pav.

MMR20

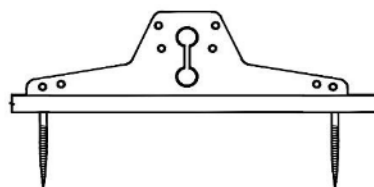


3 pav.

MMR45

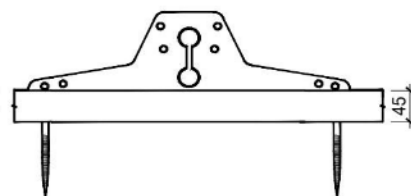

4 pav.

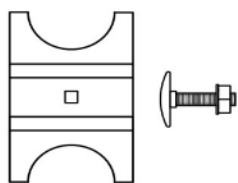

5 pav.